

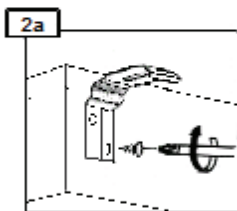
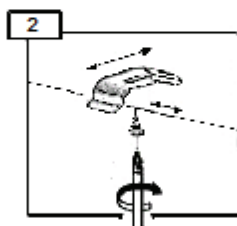


Installation af Sunrise PLISSÈGARDIN

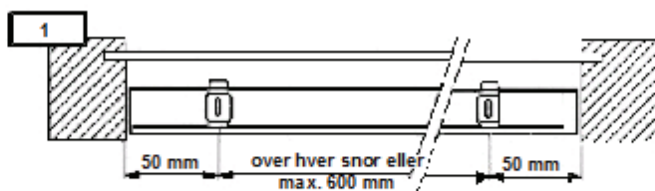

2. Monter beslagene i væg eller loft med de medfølgende skruer. Sørg for at markere med blyant, hvor beslagene skal sidde. Det anbefales at montere et beslag over hver snor eller med max. 60 cm's afstand.

3. Hægt overkassens forkant på beslaget, og skub så hele overkassen op i beslaget med et klik.

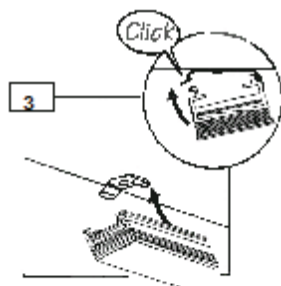


AFMONTERING


Stik en skruetrækker ind i monteringsbeslaget. Vrid skruetrækkeren en kvart omgang, til der høres et klik.

NB!:

Begynd i siderne, så plisségardinet til sidst stadig hænger på det midterste beslag.

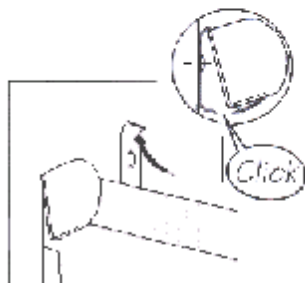


I pakken finder du følgende:

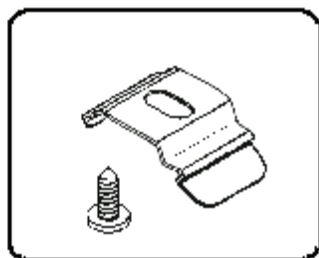



Loftbeslag

eller

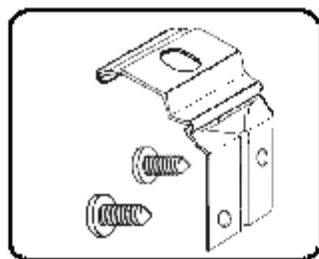

***Combibeslag
til både loft og væg***

Hvis plisséen har wirer finder du disse beslag vedlagt:

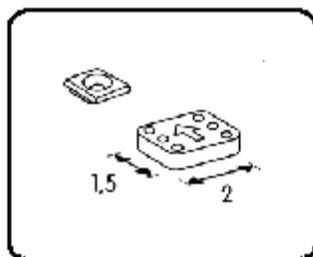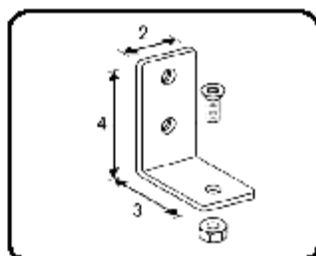

**KONTROLLER AT ANTAL AF PLISSEER, BESLAG OG SKRUER,
SAMT MÅL OG FARVE PÅ PLISSEERNE ER KORREKT.**

